


# Monteringsanvisning av ventilationskanaler

## Gummipackning

- Packningen får ej sträckas eller dras vid montering
- Packningen ska ha ett överlapp om 15-20mm (kapsas med kniv)
- Packning får ej skarvas vid hörn

## Kittning

- Efter montering av packning kittas hörn

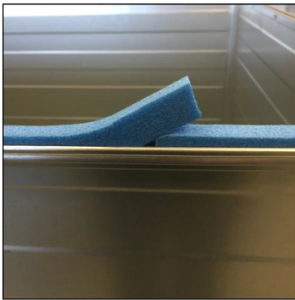

Överlapp av packning



Packning kapsas med kniv




Kittning av hörn



Kittning av hörn forts.

## Upphängning

- Avstånd mellan upphängning och skarv = max 500mm
- Skruva ej i upphängningen pga risk för läckage
- Kanaler monteras rakt för att undvika läckage i skarv
- Invändiga transportstug demonteras före slutmontering och hålen tätas med trycktäta popnitar

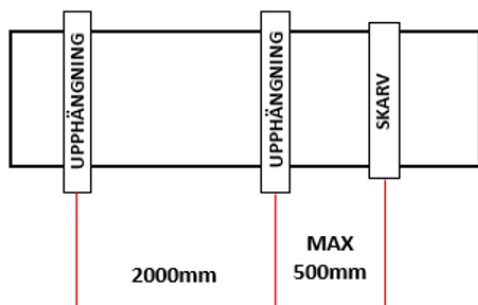

## Vefast Ventilation AB

031-960601

order@vefast.se

Förbehållen rätt till ändring utan avisering, 202303